保管用

品番 HNL82875W HNL82875B

施工説明

工事店様へ この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

∧ 警告

- ●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なってください。 施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしないでください。
 火災・感電・落下の原因となります。
- ●天井取付け専用器具です。右図の様な場所に取付けると器具の火災・感電・落下の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。故障の原因となります。
- ●器具と被照射物の距離は、50cm以上離してください。被照射物の火災・変色の原因となります。
- ●器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。 指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ●電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差込む。差込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。






注意

- ●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 火災・感電・落下・サビの原因となります。
- ●周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。 火災の原因となります。
- ●器具を温度の高くなる物(ストープ・ガスレンジ等)の近くや湿気の発生する場所では使用しないでください。 火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

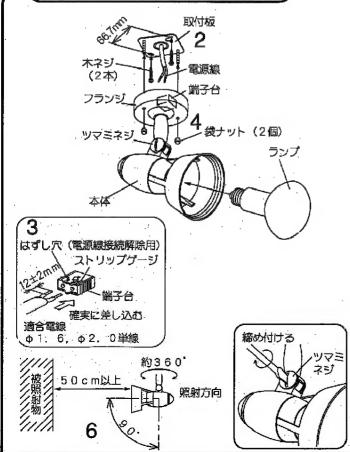

1 取付け前の確認をする

- ・器具質量(0.6 kg)及び操作力に十分耐えるよう、 取付部の強度を確保してください。
- 不備がありますと器具落下の原因となります。
- 2 取付板を取付ける
- ・電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
- ・取付板を付属の木ネジ2本で、天井内の補強材のある 位置に取付けてください。
- ・ベニア板など薄い天井材へは取付けないでください。 不備がありますと器具落下の原因となります。
- 3 電源線を端子台に接続する
- ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。 接続が不完全な場合、火災の原因となります。
- 4 フランジを取付ける
 - フランジを取付板にはめて袋ナット2個で取付けてください。
 - 不備がありますと器具落下の原因となります。
- 5 ランプを確実に取付ける
 - ・ランプを確実に締め付けてください。 不備がありますと火災・落下の原因となります。
- 6 照射方向を調整する
 - ・点灯直後に本体を持ち、角度を調整してください。
 - ・照射方向調整後はツマミネジを確実に締め付けて ください。
 - 注) 1. 点灯中は高温となりやけどの原因となりますので、手袋(布製)等を ご使用の上、調整してください。
 - 2. 回転範囲以上無理に回転させないでください。

▲ 警告

照射物・照射面との距離は50cm以上離してください。 被照射物の火災変色の原因となります。 ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

∧ 警告

- ●器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談下さい。火災・感電の原因となります。
- ●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- ●器具と被照射物の距離は、50cm以上離してください。被照射物の火災・変色の原因となります。
- ●ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。 指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。



- ●器具を温度の高くなる物(ストープ・ガスレンジ等)の近くや湿気の発生する場所では使用しないでください。
 火災の原因となります。
- ●点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺をさわらないでください。 ランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検、交換してください。



※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電・落下などに至る場合があります。

保証について

●保証について

この商品の保証期間は1年間です。

ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

●保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

●補修用性能部品の保有機関

弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ①注意 必ず電源を切ってください。感電・火災の原因となります。


〈器具の清掃について〉

- ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。 変色、変質、強度低下による破損の原因となります。



〈ランプ交換について〉

・本体表示にしたがって、下記に指定されたパナソニック製ランプをご使用ください。 不備がありますと、火災・落下の原因となります。

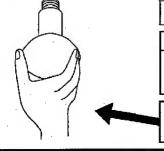

▲ 警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります

適合ランプ(指定)	おすすめの交換ランプ
ナローレフ電球100Wまで (レフランプ100Wまで)	RS100V100W

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプをさわらないでください。 やけどの原因となります。

パナソニック電工株式会社 ナショップ・調光システム事業部 (〒571-8686) 大阪府門真市門真1048

S0409-0